

## ● おすすめの燃料 ●



スター パラフィンオイル



スター パラフィンオイル  
虫よけハーブ



スター ケロシン

## ● よくあるご質問 ●

お客様より寄せられるご質問を、  
HPの「よくあるご質問」で  
ご紹介しております。



Q&A  
[www.star.corp.co.jp/qa](http://www.star.corp.co.jp/qa)



インスタグラム



フェイスブック

※そのほかの弊社取扱商品についてもこちらからご確認することが出来ます。

## 《保証》

保証期間内(お買い上げから1年間)に本説明書に記載のお取扱い方法に従い正常な使用状態において故障が発生した場合は無料にて修理をおこないます。修理を依頼される場合はお買い上げ時のレシートと一緒に販売店にお持ちください。

輸入販売元

株式会社スター商事

東京都荒川区東日暮里4-5-16  
Tel. 03-3805-2651  
[www.star-corp.co.jp](http://www.star-corp.co.jp)

Feuerhand (フェアハンド) はドイツ Petromax GmbH 社の登録商標です。



# フェアハンド ベイビースペシャル276ランタン ユーチューバーマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます  
安全にご使用いただくためにも本説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してから正しくご使用ください。  
また、取り扱い説明書は大切に保管してください。

## ⚠ 取り扱い上の注意

- 必ず屋外の広い場所で使用してください。
  - 燃えやすい物の近くで使用しないでください。
  - 使用中はランタンのそばから離れないようにしてください。
  - 燃焼中及び消火直後は本体が高温になっていますので直接触れないでください。
  - 燃料は灯油または純良なパラフィンオイルをお使いください。
- 【危険！】** ガソリン、ホワイトガソリン、アルコール、ベンジンは事故につながる恐れがあります  
ので、絶対に使用しないでください。
- 燃焼中に燃料の注ぎ足しはしないでください。
- 【注意！】** 注油口とタンクのつなぎ目及びチャンバー下部のタンクとのつなぎ目は構造上  
完全に密閉されていません。燃料を入れた状態で本体を傾けるとこれらの箇所  
から燃料が漏れますので注意してください。
- 【危険！】** 注油口キャップは無理に締めつけないでください。強く締め過ぎると注油口と  
タンクの接合部のかしめが外れてしまうことがあります。キャップの開け閉め  
は指で適度の力でおこなってください。

## ● フュアハンドランタンの特徴 ●

フェアハンドはハリケーンランタンの呼び名で知られる  
オイルランプのオリジナルブランドです。燃料が染み込んだウイック(芯)に炎が灯り、温められた空気が上昇して  
煙突から放出されます。この上昇気流によって新鮮な空  
気が両側のパイプを通って下部のバーナーに送り込まれ  
燃焼を促進させるしくみです。シンプルな構造ながら高  
い機能性をもち、強い風が吹いても安定して燃焼する  
ても使いやすいランタンです。(ドイツ製)



## ● 使用方法 ●

- 【注油】注油口キャップ⑨を開けてジョウゴ等を使用して燃料を入れてください。燃料は灯油または純良なパラフィンオイルをお使いください。燃料の量は注油口の内側の縁から5mm程度下の高さMAX (300ml) を超えないようにしてください。(図1)
  - 初めて使用する際は注油後約10分置いてウイック(芯)⑦に燃料を浸み込ませてください。
  - 【点火】シリンダーハンドル⑥を親指でゆっくり押し下げるときホヤガラス⑤とインナーチムニー③が上に持ち上がります。ハンドルを左側のチャンバー下部のノッチ(切り欠き部)にはめてロックしてください。
  - 火力調整ハンドル⑧を回してウイック⑦を1~2mm程バーナーから出してウイックにマッチ等で着火してください。(図2)
  - ⑥シリンダーハンドルのロックを解除して⑤ホヤガラスと③インナーチムニーを元の位置に戻してください。
  - 【火力の調整】火力調整ハンドル⑧を回して炎の高さが1.5~2cmくらいになるよう火力を調整してください。ウイックを出し過ぎるとススが出やすくなり、また少なすぎると明りがチラつく等の症状になりますので注意してください。(図3)
  - 【消火】火力調整ハンドルを左に回しウイックを下げて消火してください。消火後ウイックを再度上げて火が完全に消えていることを確認してください。
- 《注意》ウイックは下げ過ぎないでください。ウイックを下げ過ぎるとバーナー内部のギアからウイックが外れタンク内に落下してしまいますので注意してください。  
ウイックを必要以上に出した状態で着火するとウイックの消耗を早めてしまうだけでなく、製品自体の塗装が溶け固着してしまいますのでご注意ください。

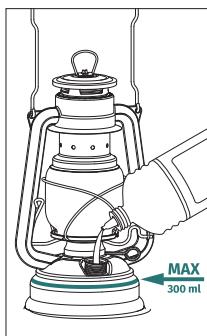


図 1

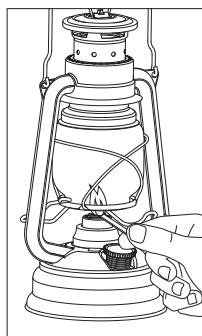


図 2

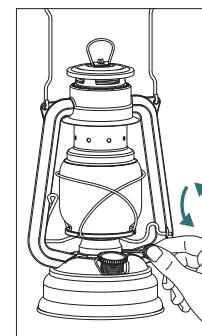


図 3

## ● フュアハンド276用スペアパーツ (別売) ●




ホヤガラス



バーナーセット



ウイック

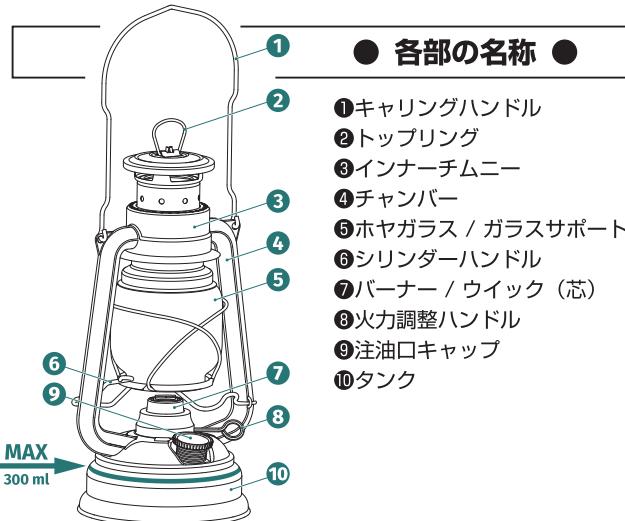

スペック
● サイズ / φ15.5cm×25.5cm
● 重量 / 約480g
● タンク容量 / 340ml
● 燃焼時間 / 約 20 時間

## ● お手入れの方法 ●

- **ウイックのお手入れ**：燃焼の炎が偏ったり、ウイックの先端が黒く焦げたりしてたらウイックの先端をハサミで平らにカットしてください。
- **ホヤガラスの掃除**：ホヤガラスの内側にススがついてきたら以下の要領でホヤガラスを外して内側を掃除してください。
  1. トップリング②に指を入れゆっくりと上に持ち上げてください。(図4)
  2. ホヤガラス / ガラスサポート⑤を横に倒してください。(図5)
  3. ホヤガラスを慎重にサポートから取り外してから内側を掃除してください。
  4. ホヤガラスの掃除が終わったら逆の手順で元の状態に戻してください。
- **ウイックの交換**：必要に応じてウイックを以下の要領で交換してください。
  1. シリンダーハンドル⑥をゆっくり押し下げるときロックしてください。
  2. 2ヶ所のツメで固定されているバーナーセットを右に回して取り外してください。(図6)
  3. ハンドルを回して古いウイック⑦を取り外し新しいウイックを取り付けてください。
  4. 上記と逆の手順で元の状態にセットしてください。

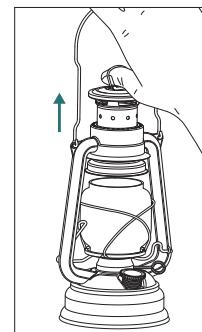


図 4

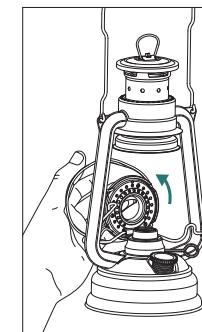


図 5

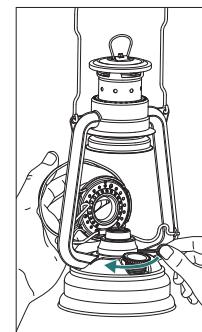


図 6